



SEŘÍZENÍ PANTŮ:




sejmutí krytky

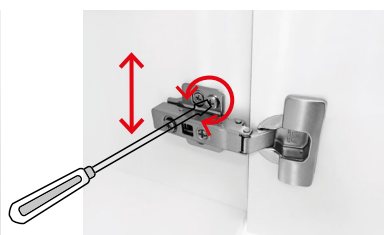

nastavení výšky

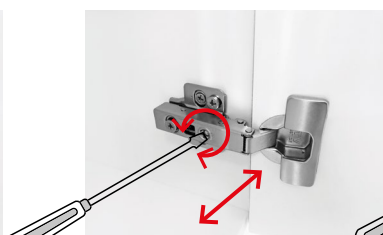

boční posun

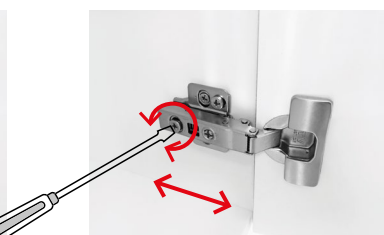

nastavení hloubky

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVEK:

Demontáž zásuvky ze skříňky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapky v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.

Montáž zásuvky do skříňky:



Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámcích na lištách. Po zajištění v zámcích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámcích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.

POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:



DETAIL TVARU UMYVADEL KISS:



umyvadlo KISS 71

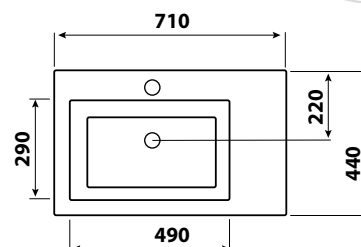

umyvadlo KISS 100

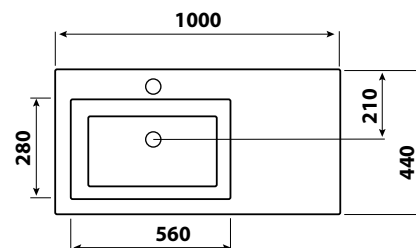

umyvadlo KISS 120

