


## ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:

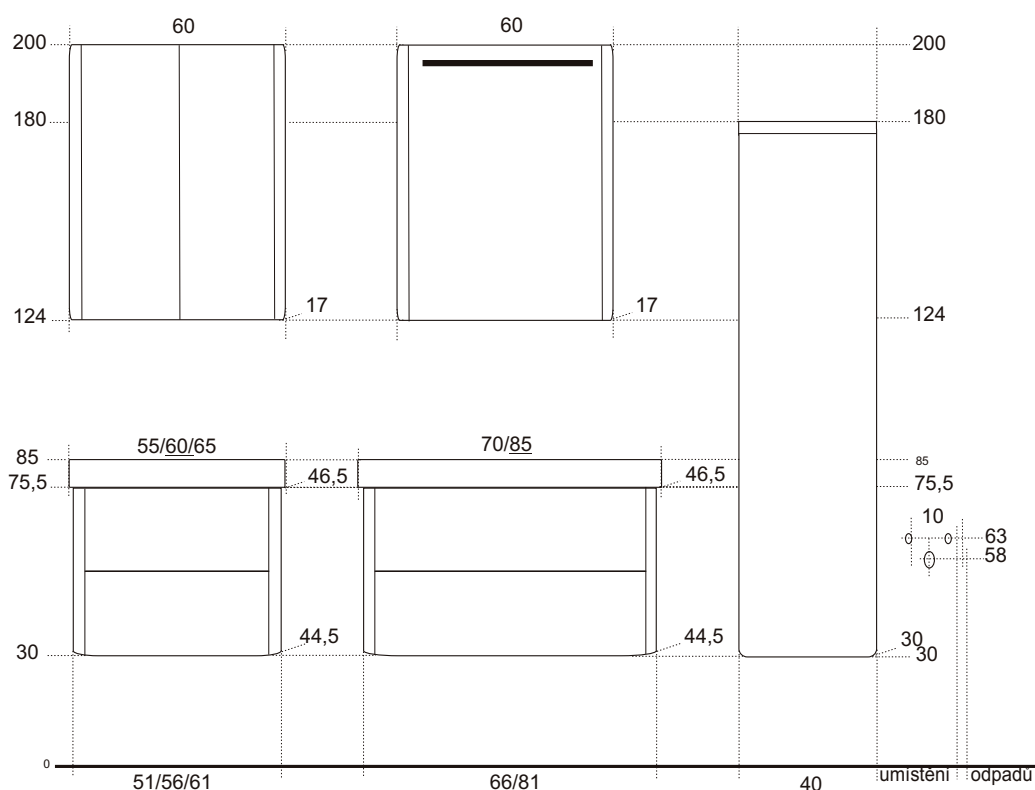


# DIAMANT

## POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ:

A= 51 - 116 cm  
 B= 45,8 cm  
 C= 1,8 cm  
 D= 12 cm  
 E= 27 cm  
 F= 10 cm  
 G= 58 cm  
 H= 63 cm

A - šířka skřínky  
 B - výška skřínky  
 C - tloušťka materiálu - LTD  
 D - výška výztuhy zadní části  
 E - výška pozice spodní skoby  
 F - výška pozice vrchní skoby  
 G - výška odpadu  
 H - výška přívodů vody

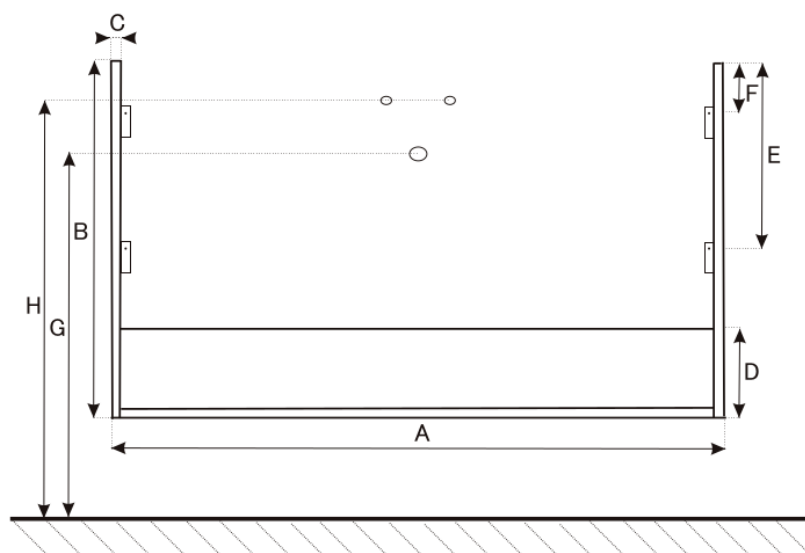

## DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVKY:

### Demontáž zásuvky ze skřínky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapek v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.


### Montáž zásuvky do skřínky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámčích na lištách. Po zajištění v zámčích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámčích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.


## SEŘÍZENÍ PANTŮ:



sejmutí krytky

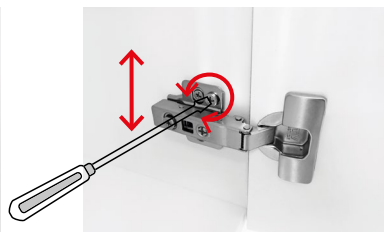

nastavení výšky

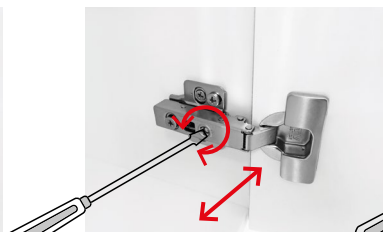

boční posun





nastavení hloubky

## POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:



DETAIL TVARU UMYVADEL LAUFEN:





### umyvadlo Laufen Pro S 55

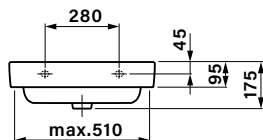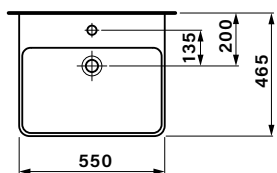



### umyvadlo Laufen Pro S 60

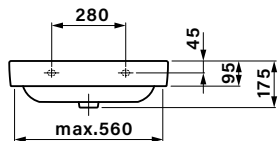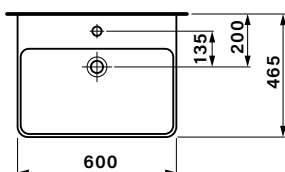



### umyvadlo Laufen Pro S 65

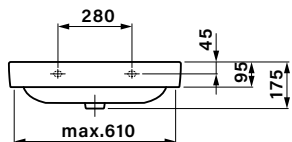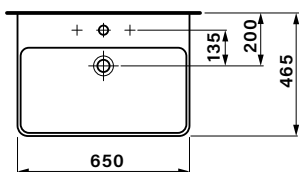

### umyvadlo Laufen Pro S 70

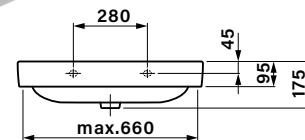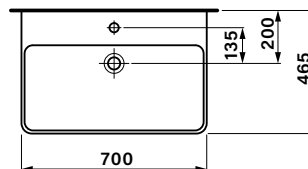

### umyvadlo Laufen Pro S 85

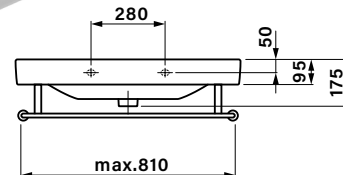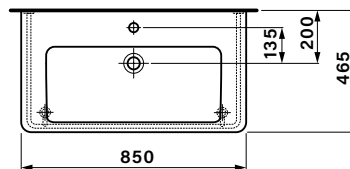

### umyvadlo Laufen Pro S 120

